

361104

Livret technique à conserver Technical manual to keep

F - Lit bébé 140x70

Livré démonté : 3 colis
À monter soi-même

GB - Cot 140x70

Knocked down : 3 parcels
Self assembly

Temps de montage
Assembly duration

45mn



x2



Outillage nécessaire
Needed tools



CONSEIL Il est recommandé de mettre une protection au sol pour manipuler les pièces.
ADVICE Put a protection on the floor to handle parts.

A LIRE SOIGNEUSEMENT

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

Respecter les instructions de montage et les conseils d'utilisation suivants :

Avertissements

Attention au danger de placer le lit à proximité de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc. Ne placez pas le lit à proximité d'une fenêtre ou d'autres meubles.

Ne pas utiliser le lit si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utilisez que des pièces détachées approuvées par le fabricant. Ne rien laisser dans le lit et ne pas le placer à côté d'un produit qui pourrait fournir une prise pour les pieds de l'enfant ou présenter un danger d'étouffement ou d'étranglement, par exemple des ficelles, des cordons de rideaux, etc. Ne pas utiliser plus d'un matelas dans le lit.

Recommandations

Le lit ne peut être prêt à l'emploi qu'une fois les mécanismes de verrouillage pleinement enclenchés. Cet enclenchement est à vérifier avant d'utiliser le lit. Dès que votre enfant est en âge de s'asseoir, régler le sommier dans la position la plus basse, cette position étant la plus sûre.

Ce lit est prévu pour être équipé d'un matelas 140 x 70 cm. L'épaisseur du matelas doit être telle que la hauteur intérieure (c'est-à-dire la distance entre la surface du matelas et la partie supérieure du cadre du lit) soit d'au moins 500 mm dans la position la plus basse du sommier et d'au moins 200 mm dans sa position la plus haute. Un marquage dans votre lit vous indique l'épaisseur maximal du matelas à utiliser lorsque votre sommier est en position haut.

Les meubles à monter doivent être assemblés par un adulte et jamais par un enfant car certaines pièces présentent un risque d'étouffement. Un soin particulier doit être apporté sur les dispositifs d'assemblage qui doivent toujours être convenablement serrés, régulièrement contrôlés et resserrés si nécessaire. Conseils d'entretien : Dépoussiérez chiffon sec ; ni alcool, ni solvant. Taches rebelles : éponge légèrement humide.

Pour tout déplacement, les meubles doivent être impérativement soulevés et non poussés ou tirés.

Attention : Lorsque votre enfant est capable de sortir seul du lit, le lit ne doit plus être utilisé pour cet enfant.

GB IMPORTANT TO RETAIN FOR FUTURE CONSULTING

Be aware and respect the assembling instructions and the following uses advice

Disclaimers

To avoid any risk of fire, don't place the cot near open flames and other sources of high warmth supply as electric or gas heating, etc. Do not place the bed near a window or near other items of furniture. Don't use the cot if there are broken, damaged or missing parts, and use only spare parts approved by the manufacturer. Don't leave anything in the cot and don't place it next to a product that could provide a hold for the feet of the child or be a danger of suffocation or strangulation, such as strings, cords curtains, etc...

Don't use more as a mattress in the cot.

Recommendations

The cot is ready to use only after the locking mechanisms have been fully engaged.

As soon as your child is old enough to sit down, set the bed base in the lowest position, this position is the safest.

This cot is expected to be equipped with a mattress 140 x 70 cm. The thickness of the mattress must be such that the internal height, i.e. the distance between the surface of the mattress and the upper part of the cot, is at least 500 mm in the lowest position of the bed base and at least 200 mm in its highest position.

Furniture must be assembled by an adult due to suffocation risk. Care must be provided on the clamping screw assembly which must be regularly checked and tightened if necessary. Dust with dry cloth : no alcohol nor solvents. Hard to remove stains : slightly damp sponge.

The furniture must always be lifted when moving it. Be careful: If your child is able to leave alone the cot bed, the bed should no longer be used for this child.

TO READ CAREFULLY

SAUTHON



SERENA UT111A



Norme EN 716 - 1 & 2
Normes NF D60-300-4



FR

Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>




10-31-1969 / Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle / pefc-france.org

SAUTHON Industries S.A. au capital de 3.000.000 €
RCS Guéret B421 195 298 - Code NAF 3109 B
Z.I. Cher-du-Prat - B.P. 317 - 23007 GUERET
e-mail: info@sauthon.fr - www.sauthon.com

édition 08.23

FICHE TECHNIQUE - SAV à conserver / TECHNICAL SHET - AFTER SALES SERVICE to keep

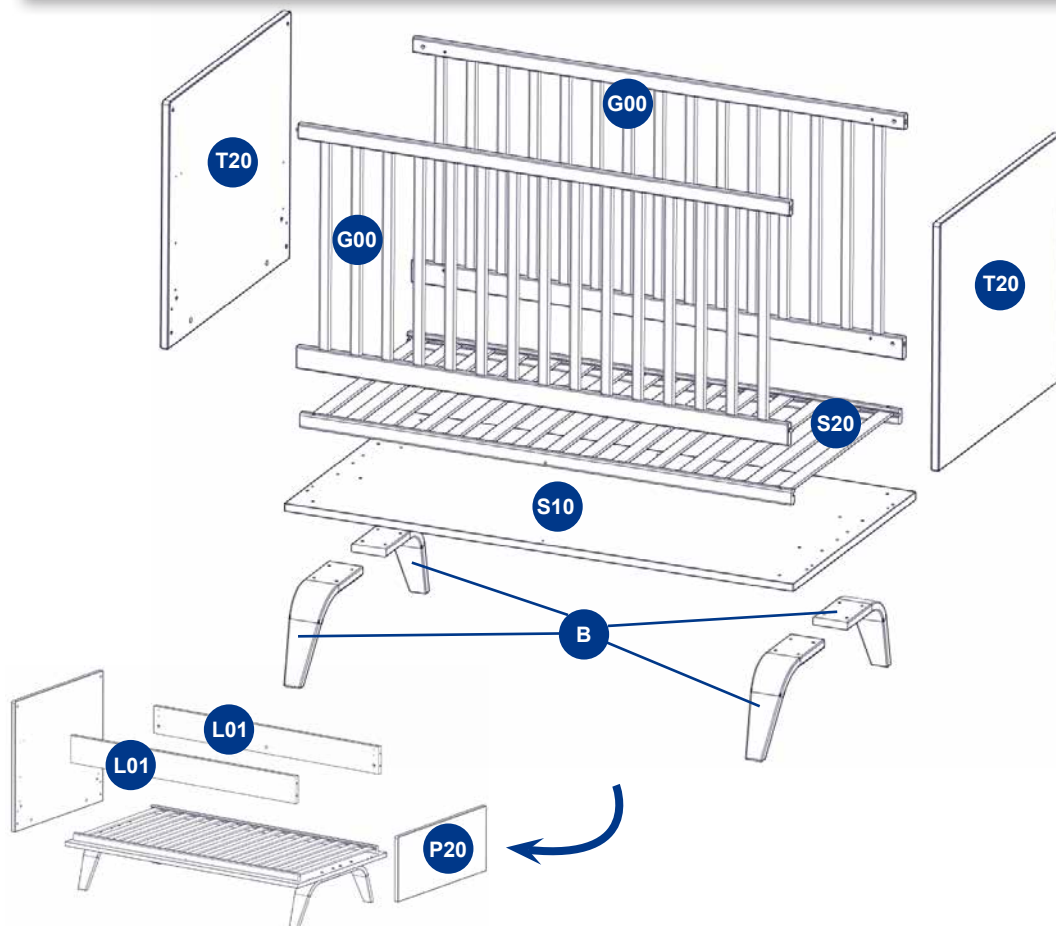

RE-PERE	QTE	COLIS 2/3	COLIS 3/3	REF	SAV
OW	x4	■		134736	
OX	x4	■		134737	
OY	x4	■		134738	
AA	x4	■		141017	
PL	x4	■		316999	
QQ	x4	■		319957	
AC	x8	■		134919	
JC	x6	■ (x2)	■ (x4)	134265	
JD	x6	■ (x2)	■ (x4)	134266	
AZ	x2		■	134791	
TK	x4		■	319850	
TE	x4		■	322898	
TY	x4		■	322975	
UH	x1		■	323057	
SG	x4		■	323550	
GC	x8		■	298003	
GD	x8		■	298004	
GE	x8		■	298005	
ZF	x12		■	362951	
HI	x16		■	134119	
QE	x4		■	317609	
HP	x4		■	141183	

Avertissement

Nous fournissons un nombre de quincaillerie supérieur à celui indiqué dans cette fiche, il est donc normal d'en avoir encore après le montage.

Warning

We provide a superior number of hardware than specified in this file, so it is normal to have more of them after assembly.



REPERE	QTE	COLIS 1/3 1530719	COLIS 2/3 1530819	COLIS 3/3 1524919	REF	SAV
T20	x2	■			358096	
P20	x1	■			360999	
G00	x2		■		358122	
S10	x1		■		359559	
S20	x1		■		323450	
L01	x2		■		358331	
B	x4			■	365227	

DEMANDE DE SAV / AFTER SALES SERVICE REQUEST :

Toute demande de SAV doit être transmise directement au revendeur. Les produits, dont la date d'achat est supérieure à 2 ans, ne donnent plus droit à une demande de SAV **GRATUITE**. Vous pouvez, néanmoins, adresser votre demande à votre revendeur afin d'obtenir un devis.

All after sales service claims must be informed directly to the store where the article has been bought. For more than 2 years purchasing date it will not be possible to claim a **FREE** after sales service. However, information about the price of the claimed pieces will be given in the store where the article has been bought.

Sauthon Industries S.A. au capital de 3 000 000 € - RCS Guéret B 421 195298 - Code NAF 3109B - Z.I. Cher du Prat - BP 317 - 23007 GUÉRET
sauthon@sauthon.fr

Motif du SAV / Reason of after sales service :


.....

.....


.....

ASSEMBLING OF THE COT


1

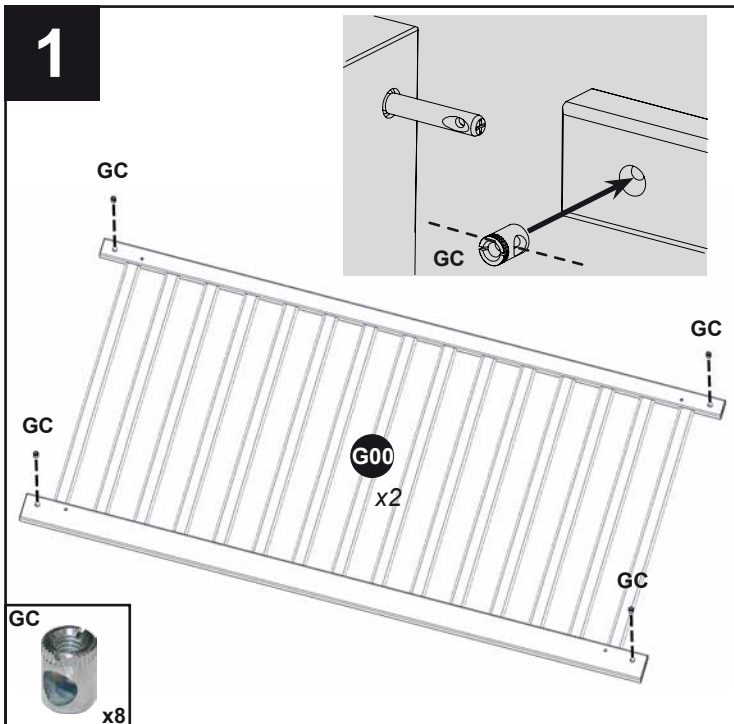


2

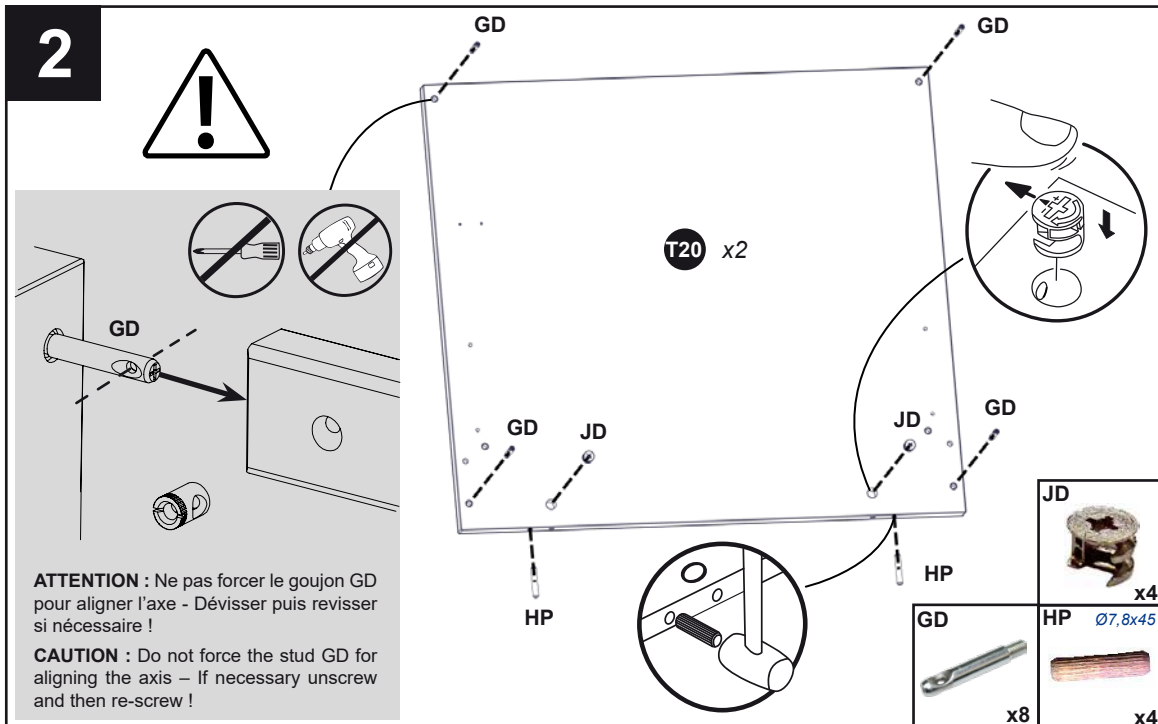

3

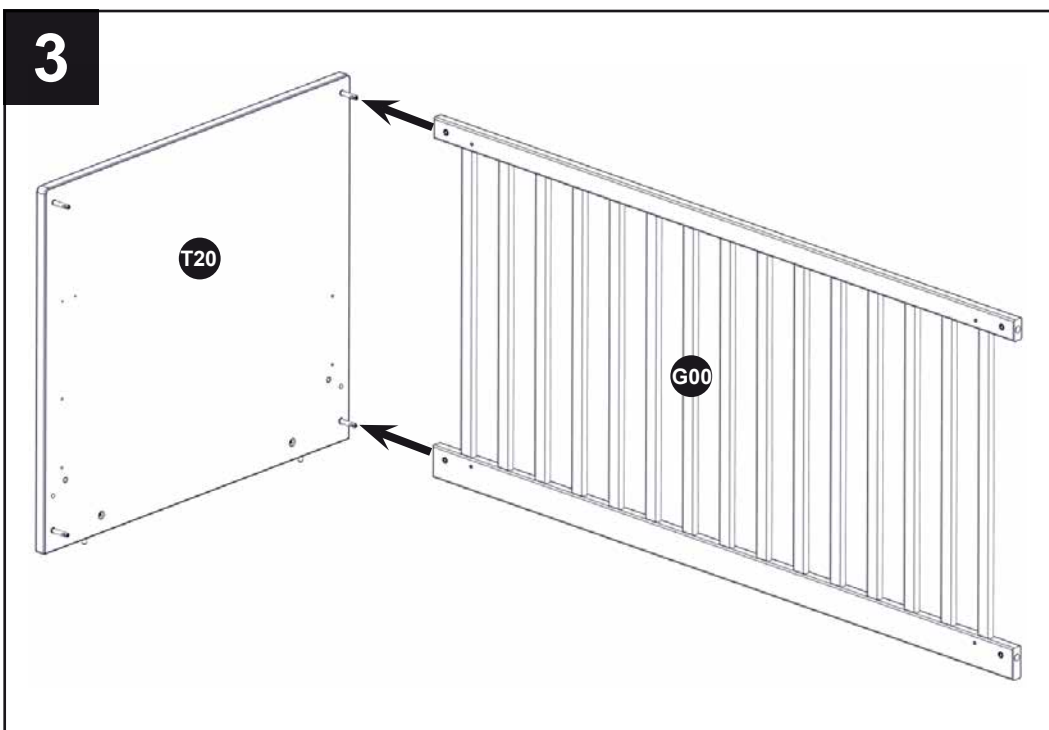

4

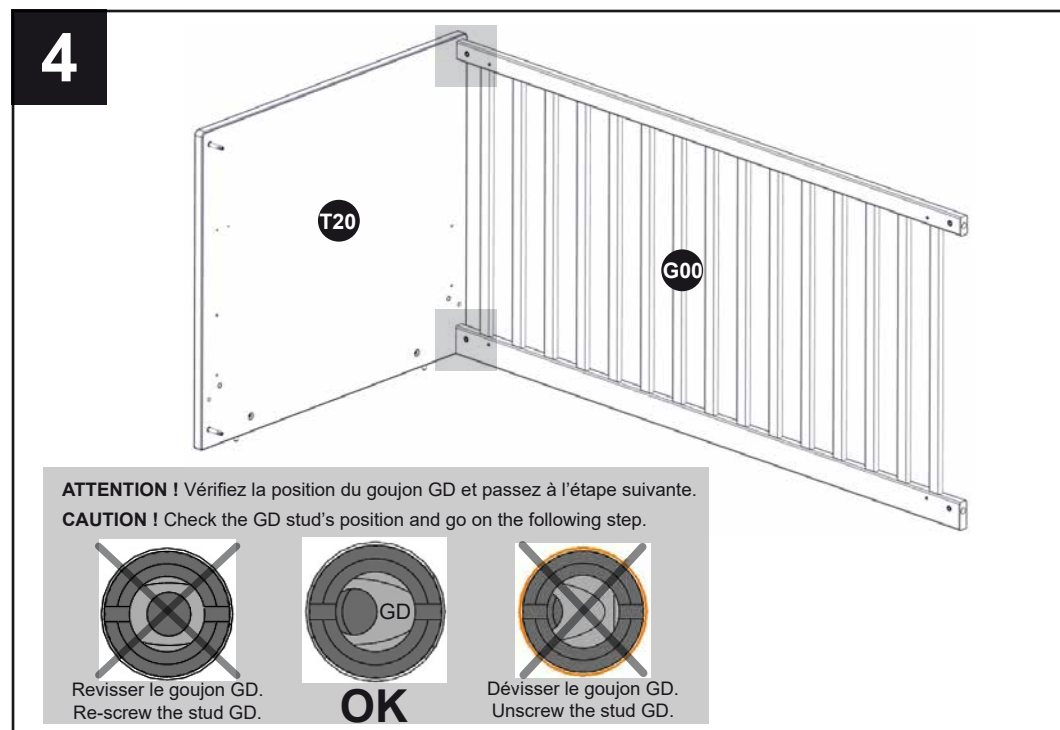

x2

Technical drawing of a double-sloped roof structure. The drawing shows two sloped roof sections. On the upper slope, a horizontal beam is labeled 'G00' and a vertical support is labeled 'GE'. On the lower slope, another horizontal beam is labeled 'G00' and a vertical support is labeled 'GE'. The drawing illustrates the structural layout for the roof assembly.

x2

x4

The diagram illustrates the assembly of the base plate (S10) with the mounting brackets (B). The base plate is a large rectangular plate with a central circular hole labeled S10. Two mounting brackets (B) are shown being attached to the base plate. Each bracket has three HI (High Impact) screws and three ZF (Zinc Plated) screws. The HI screws are used to secure the brackets to the base plate, while the ZF screws are used to secure the base plate to the floor.

ZF

Ø6x35

HI

x6

AZ

ZF

Ø6x35

HI

x6

The diagram illustrates the assembly of the S10 table. It shows the main table top, which is a rectangular panel with a central circular logo labeled 'S10'. The table is supported by four legs, each labeled 'HI'. The assembly process is detailed with various hardware components labeled with codes: 'JC' for the corner joints, 'QE' for the corner braces, and 'HI' for the leg mounting brackets. A detailed inset shows the corner joint assembly, highlighting the 'JC' and 'QE' components. A legend at the bottom identifies the hardware: 'QE Ø6x15' (corner brace), 'HI' (leg mounting bracket), 'AZ' (leg), and 'JC' (corner joint).

QE

Ø6x15

HI

AZ


JC

x4



11



x2

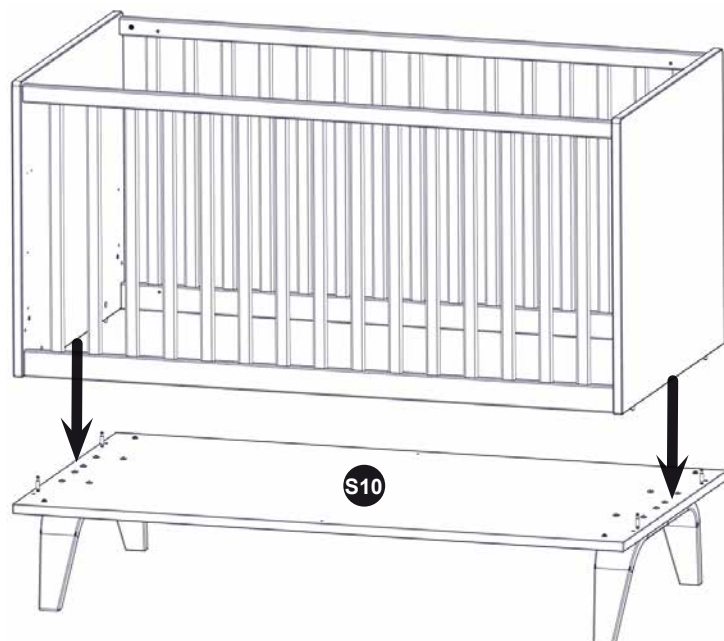

12

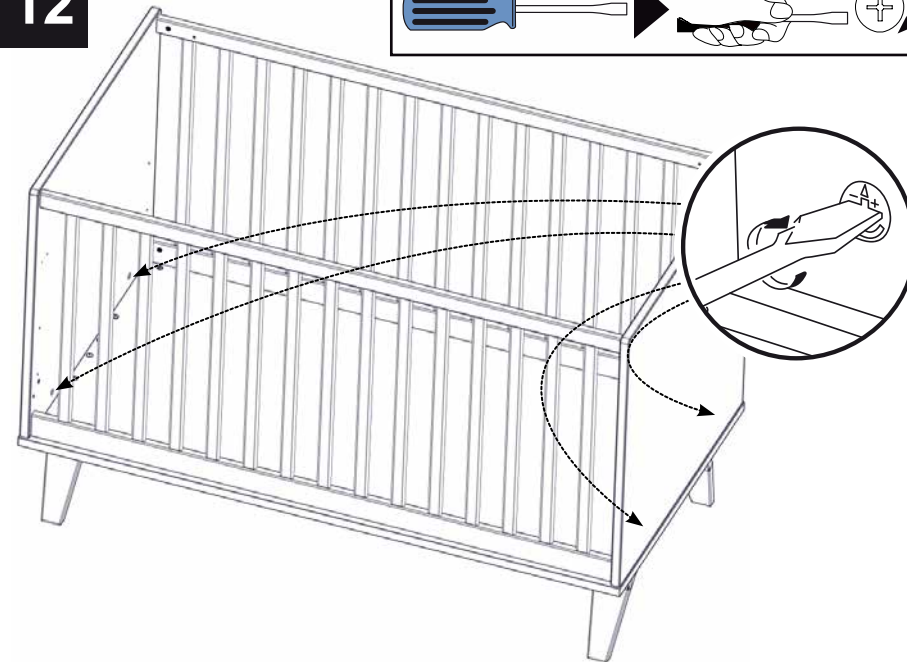

ATTENTION :
3 positions
de sommier

CAUTION :
3 positions
of bed base




**MONTAGE
POSITIONS
SOMMIER
HAUTES**

**HIGHER
BED BASE
POSITIONS**

13




2 positions hautes
de sommier

2 high positions of
bed base

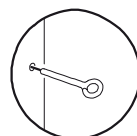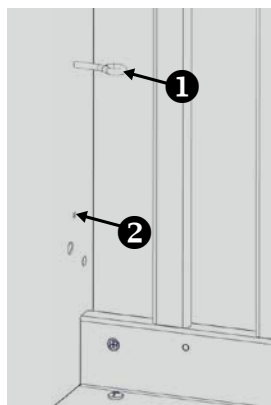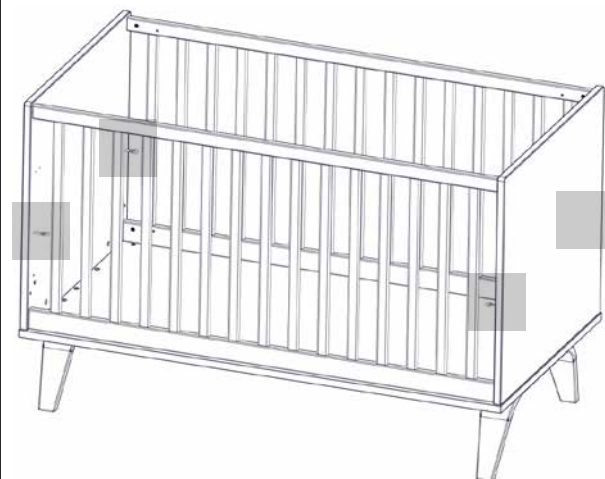

x4

14

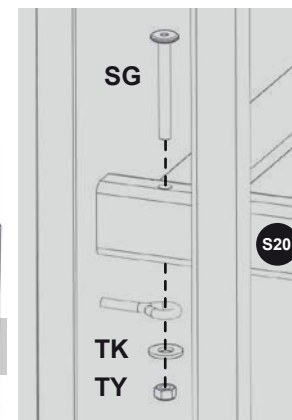

SG Ø6x55 x4 AZ



UH TK TY x4 x4

MONTAGE POSITION SOMMIER BASSE

LOWER BED BASE POSITION


Dès que votre enfant est en âge de s'asseoir, régler le sommier dans la position la plus basse, cette position étant la plus sûre.

As soon as your child is old enough to sit down, set the bed base in the lowest position, this position is the safest.

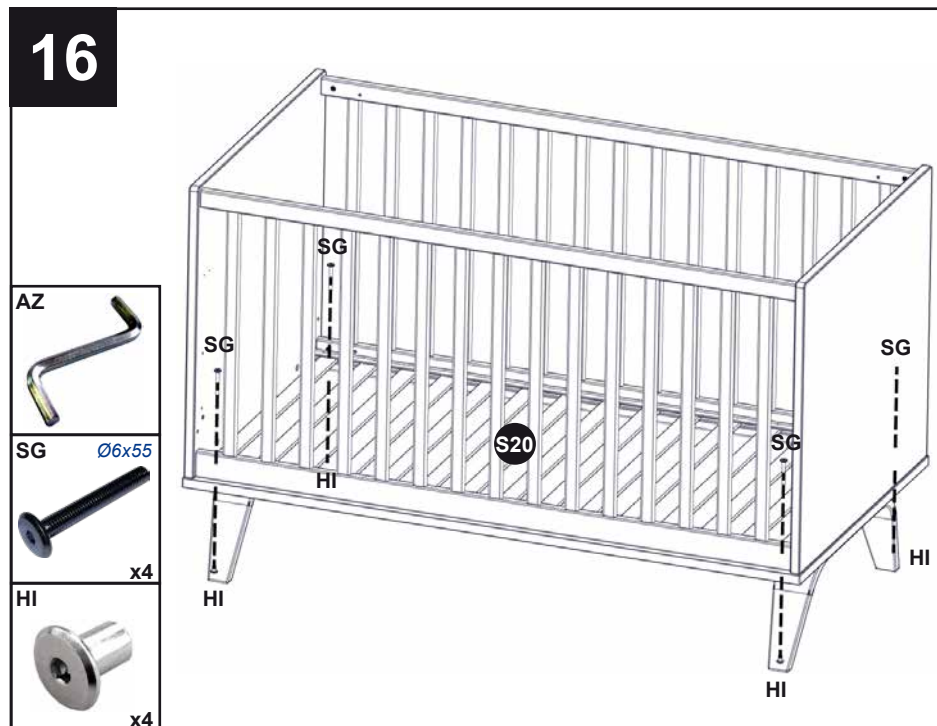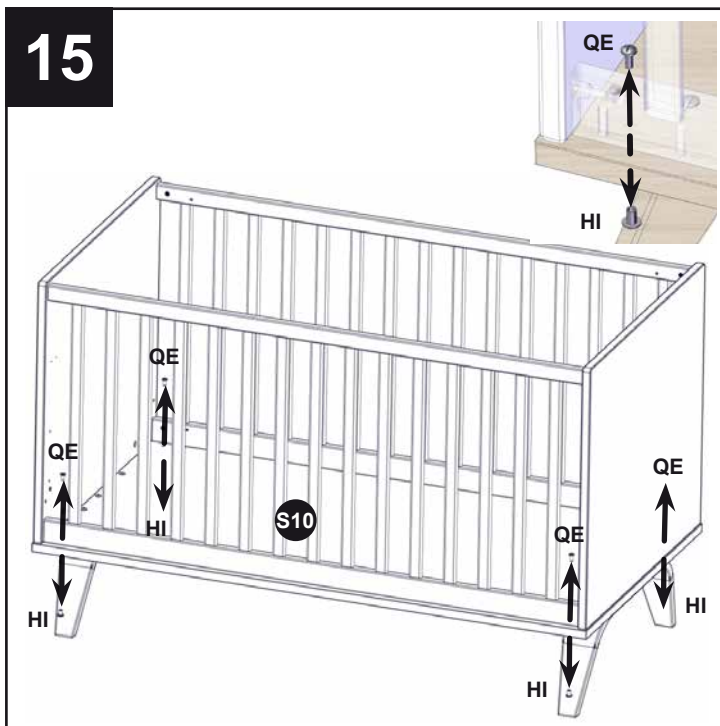

Repère correspondant à l'épaisseur maximale du matelas lorsque le sommier est en position haute.

Mark indicating to mattress maximum thickness when bed base is in upper position.

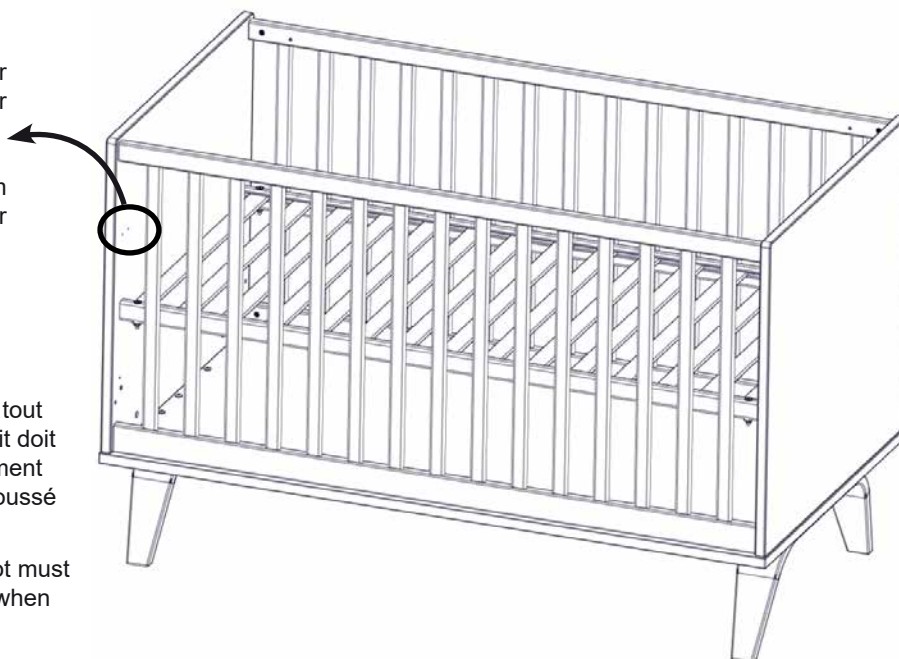

Attention : Pour tout déplacement, le lit doit être impérativement soulevé et non poussé ou tiré.

Be careful : The cot must always be lifted when moving it.



SAUTHON Industries

Z.I. Cher du Prat
23000 GUERET - FRANCE

Norme EN 716 - 1 & 2
Ref. 347910

Réf. produit :

N° de série :

MARQUE ET MODELE DEPOSES
LIT DE BÉBÉ
Conforme aux exigences de sécurité

F Conformément aux exigences du décret puériculture n°91-1292 du 20.12.1991, les étiquettes de limite d'âge et de normes collées sur le produit ne doivent pas être retirées.

GB According to the requirements of the decree for Infant Care nr 91-1292 dated from 20.12.1991, age limit as well as standards labels stuck on the product must not be taken off.



MONTAGE DU LIT JEUNE ENFANT

*Pour enfant capable
d'entrer et de sortir seul
de son lit*


ASSEMBLING OF THE INFANT BED

*For a child who can
get in and out of bed
independently*


17

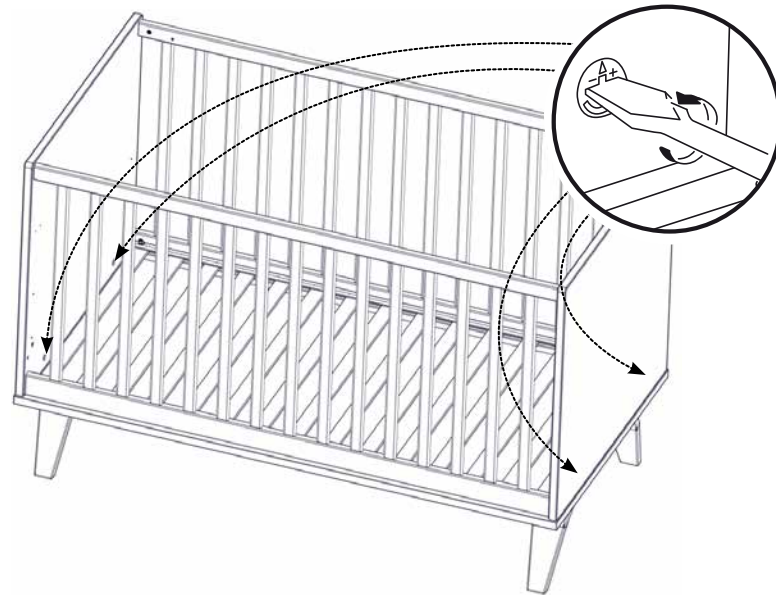


18

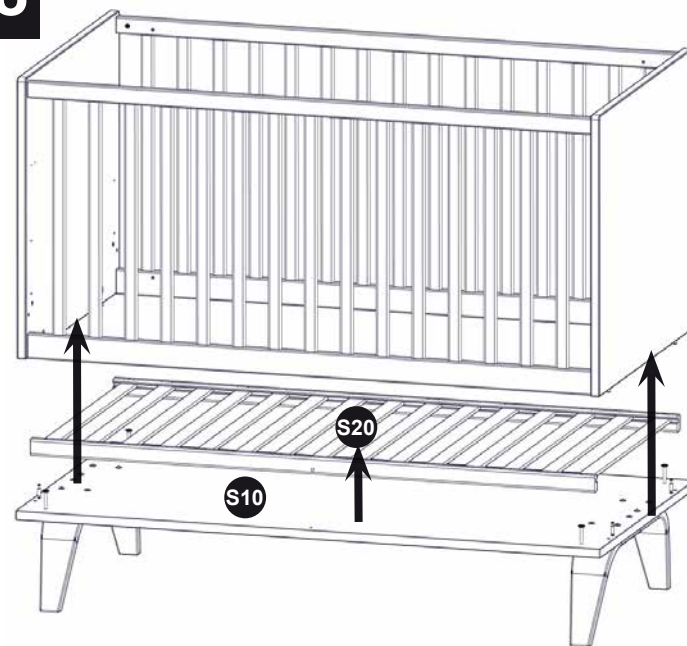


19

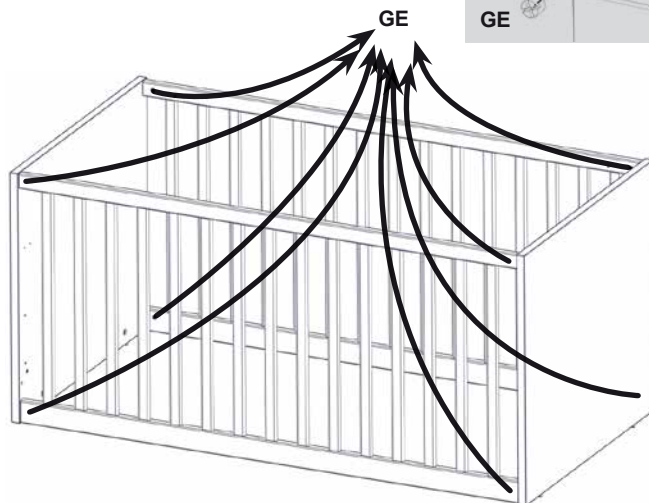

20

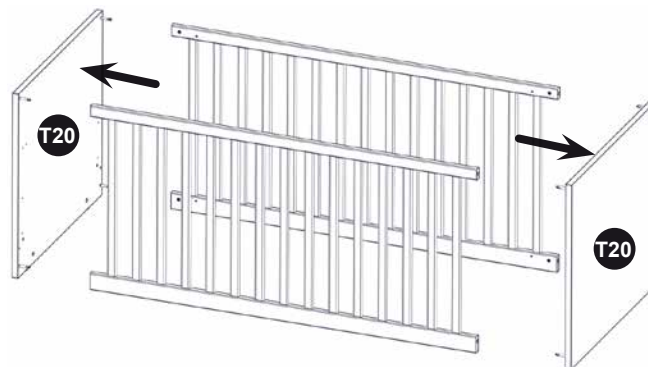

21

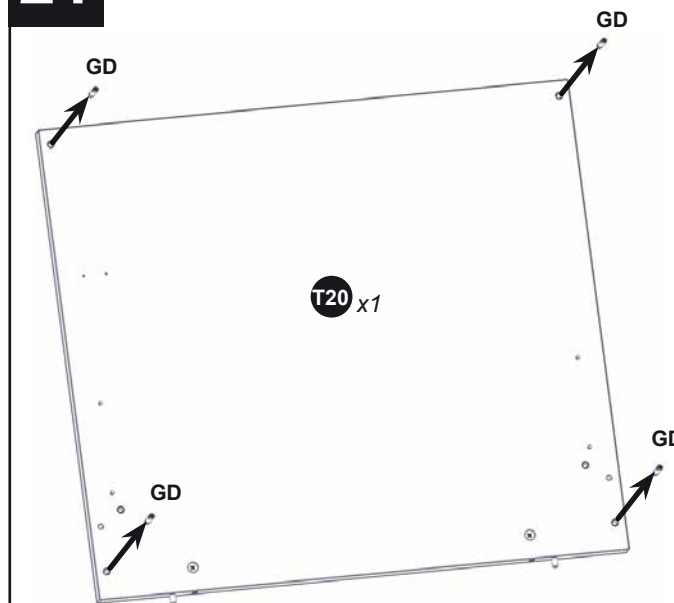

22

OX

x2

ATTENTION : Ne pas forcer le goujon OX pour aligner l'axe - Dévisser puis revisser si nécessaire !

CAUTION : Do not force the stud OX for aligning the axis - If necessary unscrew and then re-screw !

23


The diagram shows a rectangular plate with several components labeled:

- T20 x1**: A circular component located in the center of the plate.
- JD**: Two circular components, one on the left side and one on the right side of the plate.
- HP**: Two cylindrical components, one at the bottom left and one at the bottom right of the plate.

Arrows indicate the following connections:

- An arrow points from the bottom left **HP** component to the left **JD** component.
- An arrow points from the bottom right **HP** component to the right **JD** component.

24 

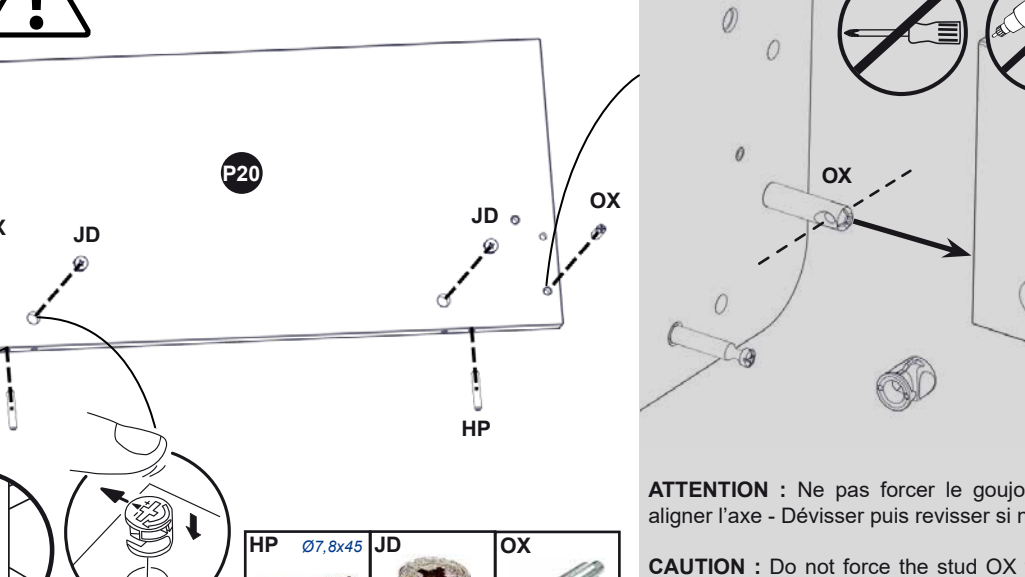

ATTENTION : Ne pas forcer le goujon OX pour aligner l'axe - Dévisser puis revisser si nécessaire !

CAUTION : Do not force the stud OX for aligning the axis - If necessary unscrew and then re-screw !

HP Ø7,8x45	JD	OX
		
x2	x2	x2

25


The diagram illustrates the assembly of a long metal rail (L01 x2) using various hardware components. The main assembly shows the rail being secured with JD (corner brackets) and OW (end brackets) using AA (screws). A detailed circular inset shows the end bracket (OW) being attached to the rail (L01) using a screw (AA). Another circular inset shows the rail (L01) being secured to a wall using a corner bracket (JD) and a screw (AA). The hardware components are listed in the bottom left corner:

- JD x2 (Corner brackets)
- OW x4 (End brackets)
- AA Ø7,8x25 (Screws)

26

ATTENTION ! Vérifiez la position du goujon OX et passez à l'étape suivante.

CAUTION ! Check the OX stud's position and go on the following step.

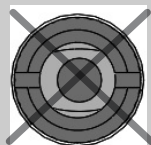


Revisser le
goujon OX.
Re-screw
the stud OX.




OK




Dévisser le
goujon OX.
Unscrew the
stud OX.

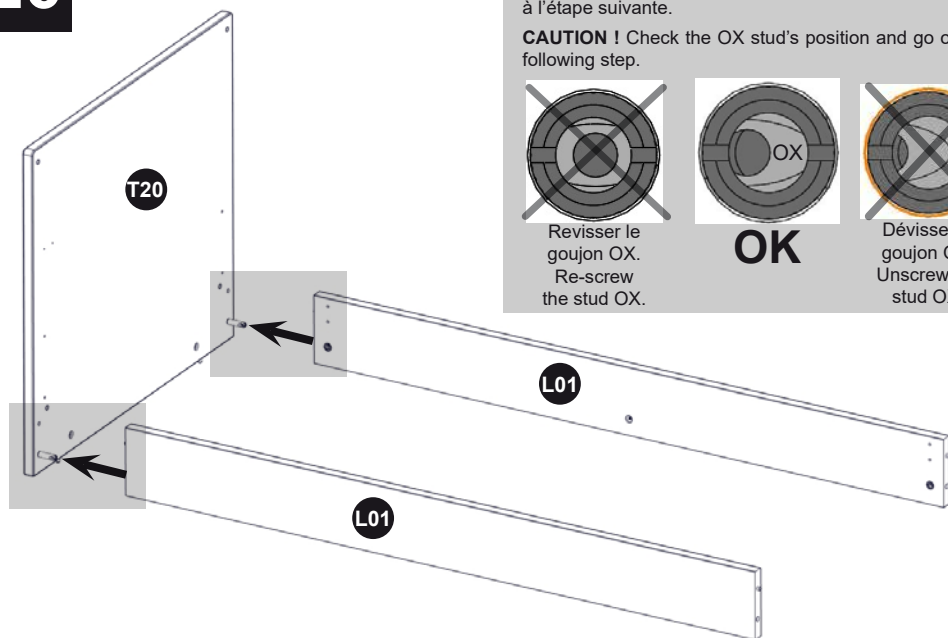


27

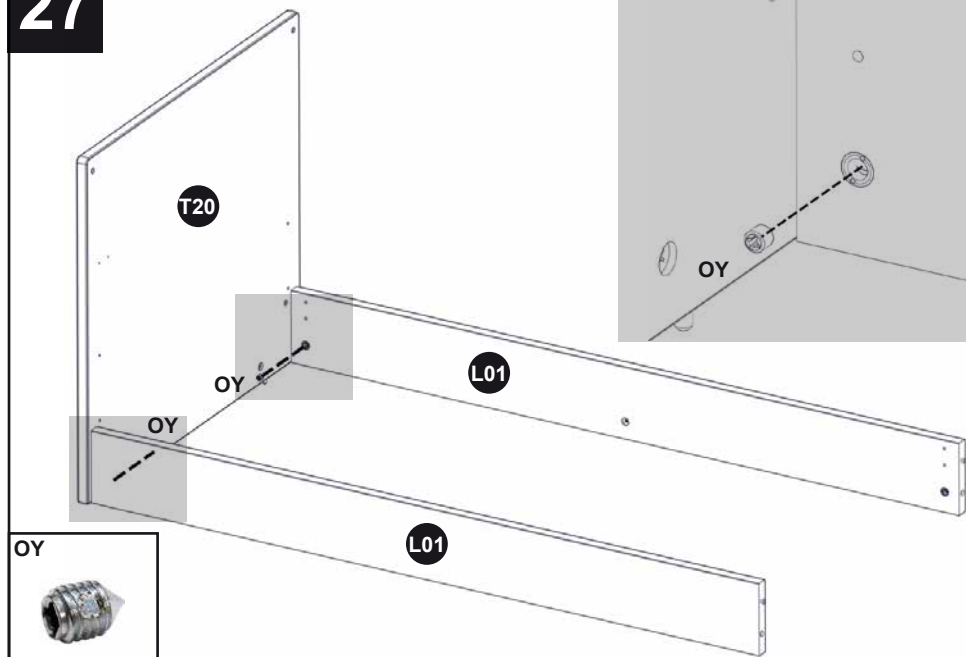


28

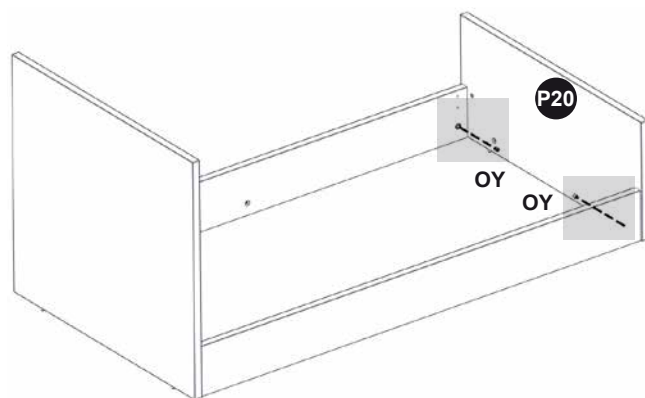



29

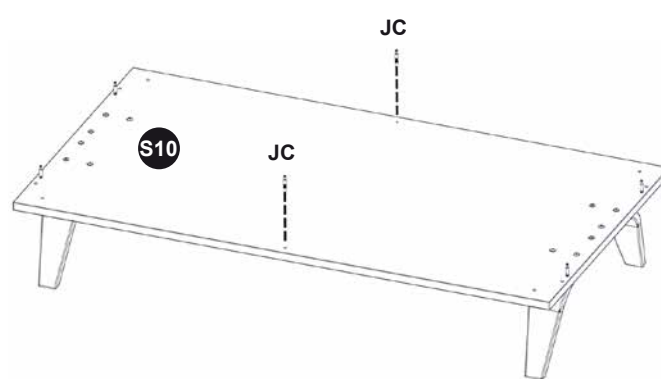


30

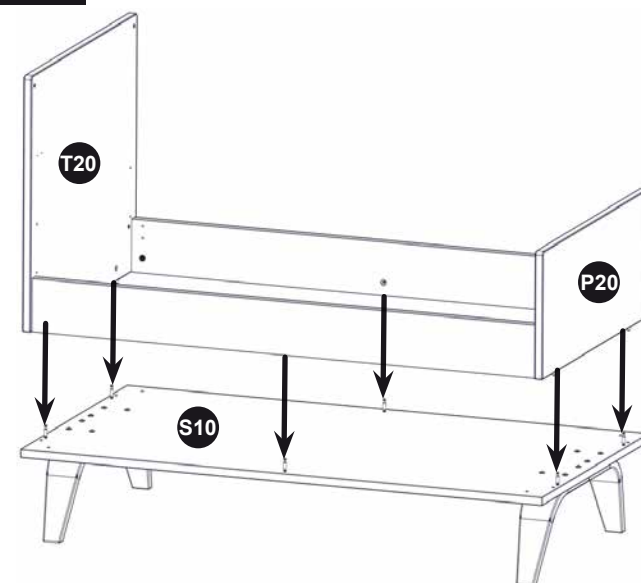


31

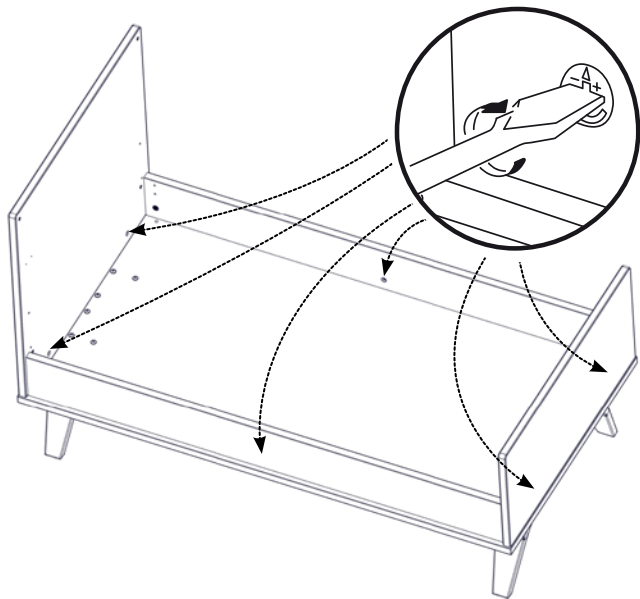



32

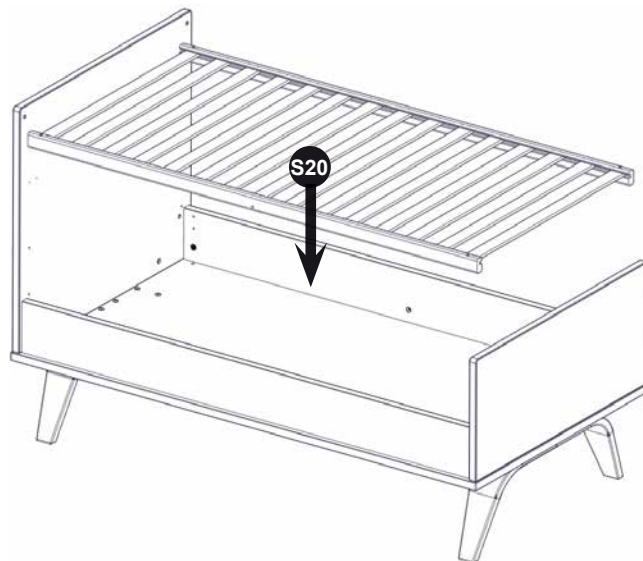


33

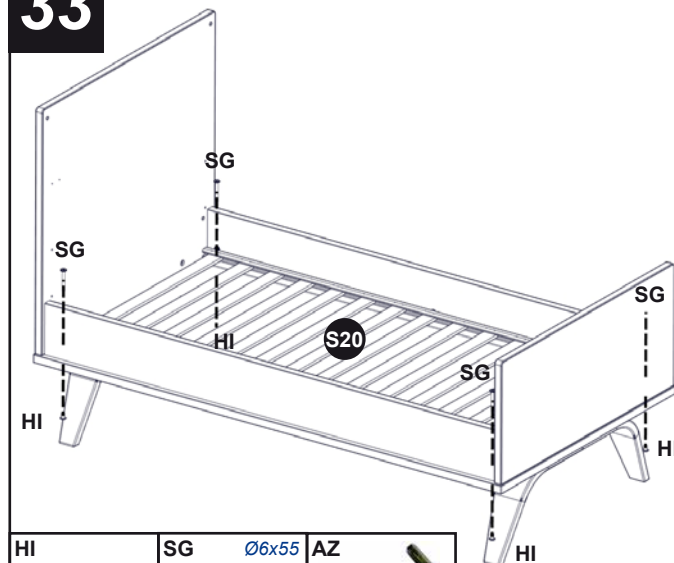


34

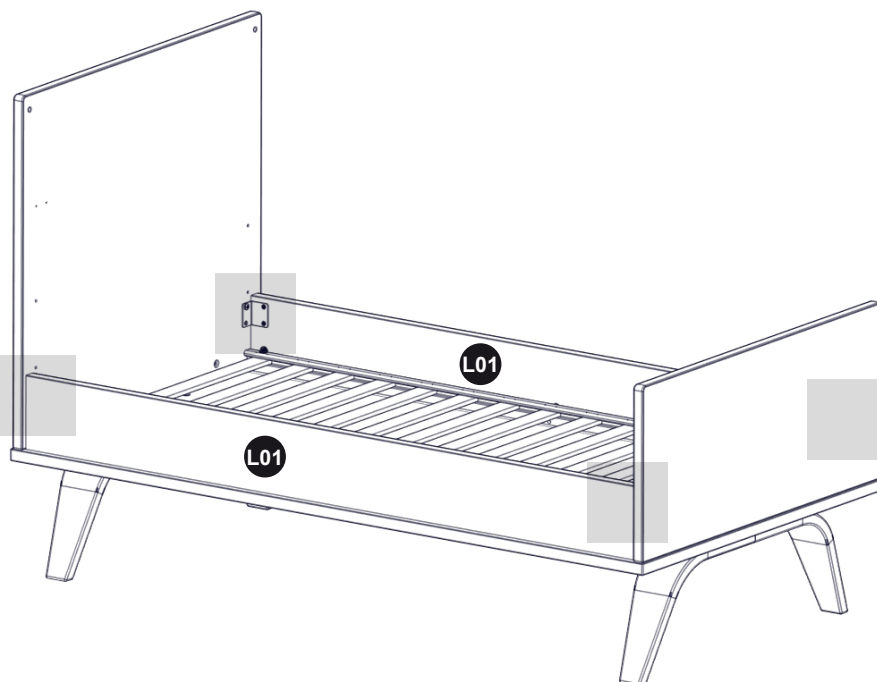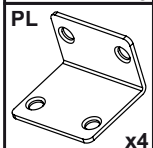

1

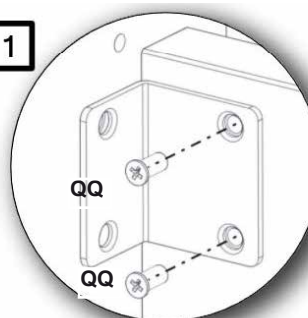

2

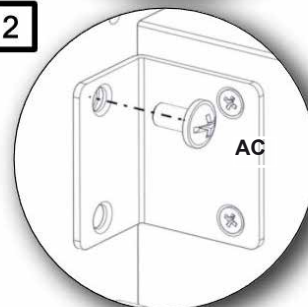

Attention :

Pour tout déplacement, le lit doit être impérativement soulevé et non poussé ou tiré.
Veuillez à resserrer périodiquement les assemblages.

Be careful :

The cot must always be lifted when moving it.
Screw up regularly assembling parts please.

